



HEJ!

Tack för att du valt en Harmonidörr.

OBS!

Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order.

Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla!

Montering av dörr/port med defekt eller fel mått och hängning, innebär att ni godkänt varan.

Harmonidörrar AB
Jölmesta 1, 725 92 Västerås
Tel: 021-55 080

www.harmonidörrar.se
info@harmonidörrar.se

MONTERING AV YTTERDÖRRAR

OBS! Kontrollera den nya dörren/porten så den inte är skadad, innan ni tar bort den gamla dörren. Mät även dörröppningen och karmyttermåttet, så måtten stämmer med den nya.


VILKA VERKTYG BEHÖVER JAG?

Såg, Bormaskin, Vattenpass (långt 1800mm och ett kort), Karm Borr 14mm vid montering med karmskruv, 6mm vid montering med träskruv, Vinkelhake, Justeringsnyckel för karmskruv, 2st träribbor på 1,5m.

INNAN DU BÖRJAR MED MONTERING AV YTTERDÖRREN/PORTEN

Dörrarna levereras med förborrade karmar. Undersök vilket vägmateriale du har plugg behöver du till betong eller tegelvägg. Välj sedan mellan karmskruv eller träskruv. Karmskruv är lätt att justera karmen i sidled. Väljer du karmskruv behövs det borras med 14mm karm borr alternativt 6mm för träskruv.

Var alltid noggrann, en felaktig montering ger dig dålig funktion.

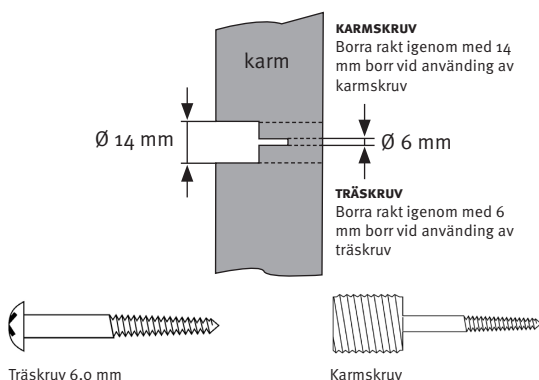

Längden på karmskruv eller träskruven beror på om du skruvar direkt i trä eller plugg som sitter i betong/tegel. Se till att skruven har rätt längd så den fäster bra i materialet

VIKTIGT!

Dörrbladet tas lättast bort när dörren ligger ner.

Om dörrbladet tas bort stående

måste dörrbladet lyftas när dörren skall öppnas.


Detta för att undersidan på dörrbladet inte skall skadas (se bild)

Skadad undersida i samband med montering är ej garanti (reklamation)

Ställ dörrbladet på ex frigolit bitar när karm monteras, så inte dörrbladet blir skadat.

SKÖTSEL


Målade Ytterdörrar/Slagportar behöver också underhåll. Tvätta dörren vid behov med mild såpa och skölj rent med vatten. Behandla dörren/porten en gång per år med flytande bilvax utan slipmedel. Har ni fått lackskada skall dessa bättras omedelbart, annars gäller ej garantierna. Vit dörr/port är NCS 0502Y har du en annan färg står detta på din orderbekräftelse som du fick vid beställning.

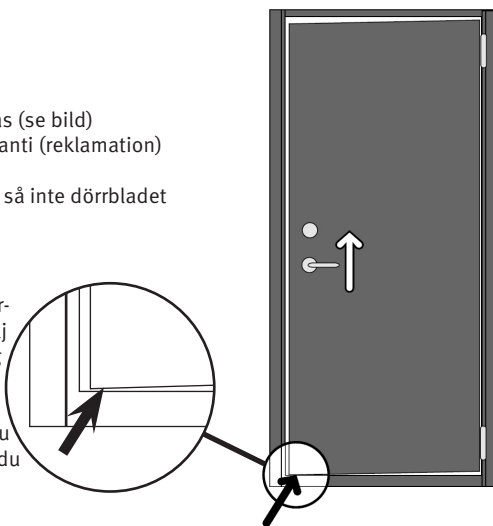

Obs! garantierna gäller ej egen ytbehandling, felaktig montering eller de fall då obehandlad dörr/port monteras före ytbehandling

MONTERING DROPPLÅT

Montera dropplåt i tröskelns spår med sättlim.Om dropplåt ej kan användas, tätas tröskeln i framkant så vatten inte kan tränga in under tröskeln.

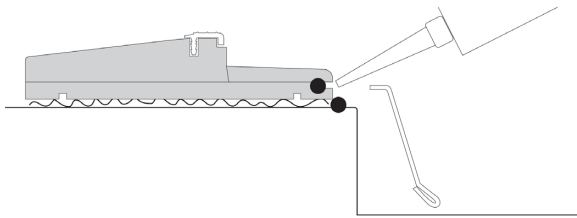


MONTERING SLAGPORT


Slagporten monteras enligt ytterdörrsanvisning, men slagportar har igen tröskel.

Karmen kan tas ur eller kapas i nederkant, så gummlisten på portbladets nedre del tätar mot vinkeljärnet i betongplattan.

Går det inte att montera mot vinkeljärnet, kan alternativet vara att sätta en släp list som tätar mot golvet.

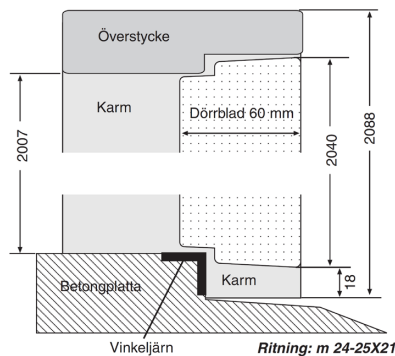


- 1 Lyft av den gamla dörren och ta bort fodren på båda sidor om karmen. Såga av spik/skruv som håller karmen, lyft sedan bort den gamla karmen. Rensa rent från rester av tätningsdrev och ta bort avsågade Spikar/skrivar.
- 2 Dreva om det behövs, samt fuktspärra med tex tjärpapp. Ställ dit nya karmen på plats och väg in tröskeln.

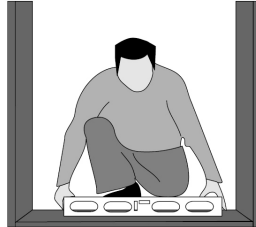


- 3 Rikta in karmens gångjärns sida så den står lodrätt och kila fast provisoriskt. Gör likadant på karmens låssida.




Karmen får ej vara vriden

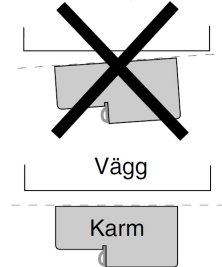

- 4 För att vara säker på att karmen är i 90 grader, kryss mäter du den. När båda diagonalmåtten stämmer står karmen rätt.

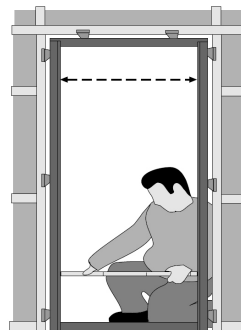


- 5 Dra i de övre och undre skruvarna på karmsidorna. Kontrollera med vattenpasset att karmen inte rubbats.

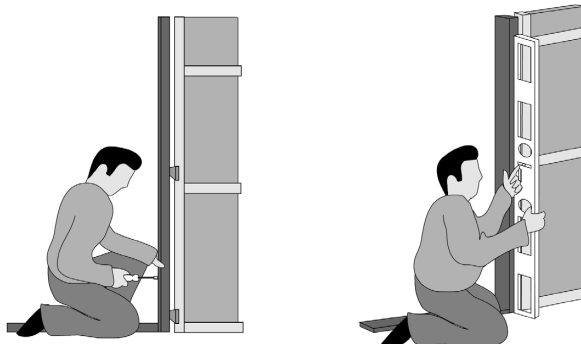


- 6 Sätt nu i skruvarna på mitten av karmsidorna, kontrollera med vattenpasset att karmen är i lod justera annars med karmskruv/träskruv och kil.



- 7 Kryss mät igen, så du är säker på att karmen står rätt.

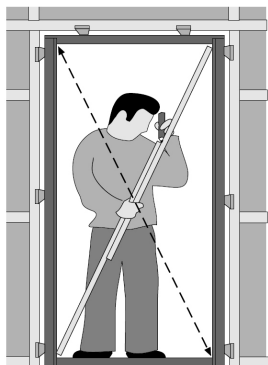

- 8 Häng på dörrbladet och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn.

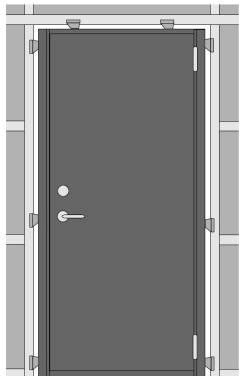

- 9 Dreva ordentligt runt om karmen med mineralullsrev. Dreva från in och utsida, men packa ej så hårt att karmen buktar ut. Slutligen passar du in och spikar fast foder på in och utsidan.



- 10 Efterjustering. Gångjärnen kan justeras i både höjded och sidled. Vid sidled justering, låtta på gångjärns infästning i karmen och justera med sidled skruvarna (se bild). Om låskolven glappar i slutblecket så justeras detta med en liten skruvmejsel på skruv A (se bild).

